


Q7


Bedienungsanleitung Sport-Intercom für Reiter

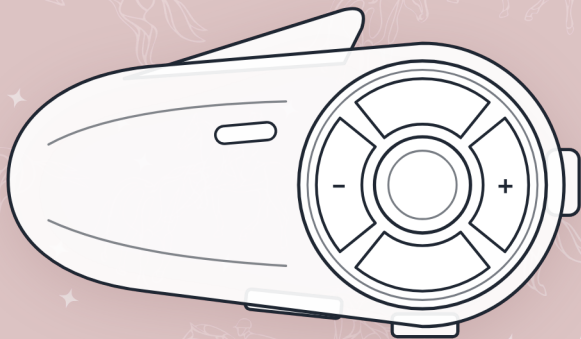


eQuestConnect
SPORT-INTERCOMS

www.equestconnect.com


Geräteübersicht

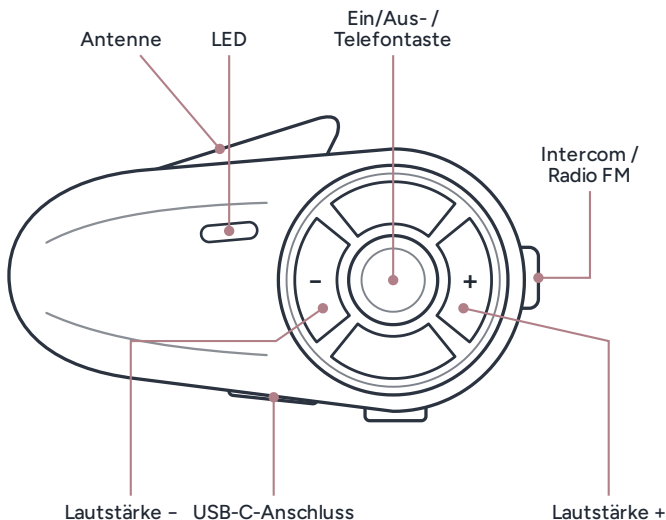

Befestigung am Gürtel

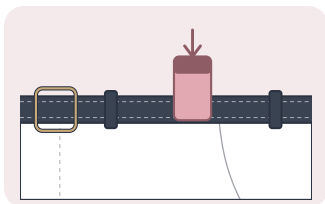

1 Schieben Sie den Clip auf Ihren Hosengürtel.

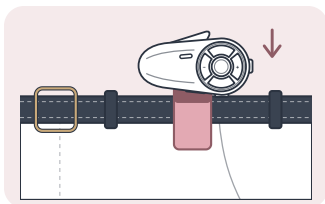


2 Schieben Sie das Intercom von oben auf den Clip.

Bedienung

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Sprachansagen des Geräts sind auf Englisch.

Ein- und Ausschalten

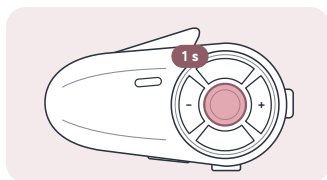


Einschalten

Ein/Aus-Taste 1 s gedrückt halten.

● Blaue LED blinkt

» » „Signalton“

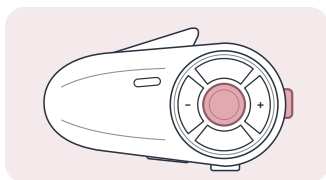


Ausschalten

Ein/Aus- und Intercom-Taste gleichzeitig drücken.

○ LED erlischt


Verbindung mit einem gekoppelten Intercom

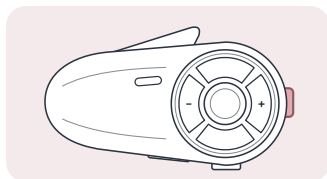

Verbinden

Intercom-Taste drücken.

» » „Intercom connected“

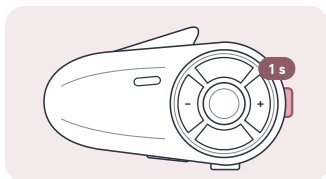


Trennen

Intercom-Taste 1 s gedrückt halten.

» » „Intercom disconnected“


Lautstärkeregelung

Funktioniert in jedem Modus: Intercom, Telefonat, Musik, UKW-Radio.



Leiser

- drücken




Lauter

+ drücken

Intercoms koppeln

Zwei Geräte

Schalten Sie beide Intercoms ein und halten Sie sie nah beieinander.

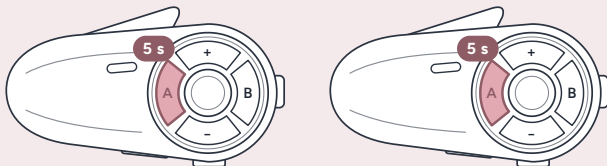

1 An beiden Intercoms Taste A 5 s gedrückt halten.

●● LED blinkt abwechselnd rot / blau

» „Intercom pairing“

2 Die Geräte suchen sich und koppeln.

Einige Sekunden warten.

3 Kopplung abgeschlossen.

● Blaue LED blinkt


» „Intercom pairing complete“

✓ Verbunden — Sie können sprechen.

» „Intercom A connected“

Gruppe mit 3–7 Intercoms

Ein Gerät ist der Host, die übrigen sind Sub-Intercoms A–F. Taste A des Hosts verwaltet 3 Sub-Intercoms, Taste B weitere 3.

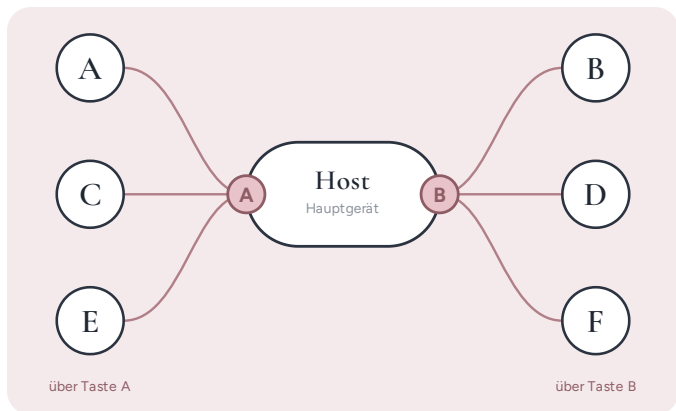

Reihenfolge der Kopplung

Koppeln Sie ein Gerät nach dem anderen in dieser Reihenfolge. Nach jeder Kopplung bestätigt der Host, z. B. „*Intercom A connected*“

- 1 **A** 5 s gedrückt halten — am Host und an Intercom A
- 2 **B** 5 s gedrückt halten — am Host und an Intercom B
- 3 **C** **A** 5 s gedrückt halten — am Host und an Intercom C
- 4 **D** **B** 5 s gedrückt halten — am Host und an Intercom D
- 5 **E** **A** 5 s gedrückt halten — am Host und an Intercom E
- 6 **F** **B** 5 s gedrückt halten — am Host und an Intercom F

Im Gruppenmodus sind die Sprachansagen am Host zu hören.

Gesprächspartner wählen


Nur am Host. Die Anzahl der Klicks wählt das Sub-Intercom, mit dem Sie sprechen.

	drücken 1×	klicken 2×	klicken 3×
 Taste A	A	C	E
 Taste B	B	D	F

●●● Schnelles Blinken — verbindet

● Gleichmäßiges Blinken — Gespräch

Werksreset

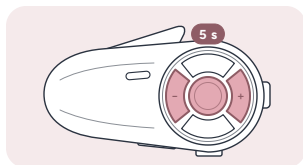



-, + und Ein/Aus-Taste gleichzeitig 5 s gedrückt halten.

●● LED blinkt 4× schnell abwechselnd


🔊 „Default settings restored“

Andere Bluetooth-Geräte

Z. B. Headsets oder Intercoms anderer Marken mit HFP-Profil. Die Kompatibilität mit allen Geräten auf dem Markt wird nicht garantiert.


- 1  **Intercom-Taste 5 s gedrückt halten.**
 LED blinkt abwechselnd
🔊 „*Intercom pairing*“
- 2  **Intercom-Taste drücken, um die Suche zu starten.**
 LED blinkt 2×
🔊 „*Searching for devices*“
- 3  **Starten Sie die Suche am anderen Bluetooth-Gerät.**
- ✓ **Kopplung abgeschlossen.**
🔊 „*Intercom pairing complete*“

Akku

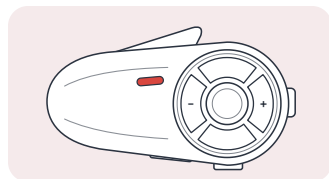

Akku schwach

-  Rote LED blinkt 2×
- 🔊 „*Battery low*“

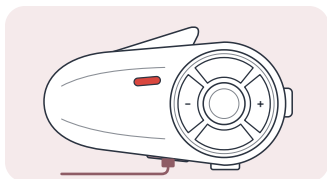

Laden (USB-C)

-  Leuchtet dauerhaft — lädt
-  Erlischt — vollständig geladen

Informationen

Lieferumfang

eQuestConnect Q7 Intercom, passendes Headset mit Mikrofon, USB-Ladekabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Verbindung	Bluetooth / drahtloses Funk-Intercom
Frequenz	2402–2480 MHz
Leistung (EIRP)	≤ 10 mW (+10 dBm)
Stromversorgung	integrierter Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V
Laden	DC 5 V, USB-C

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung. Das Set dient der drahtlosen Sprachkommunikation. Stellen Sie vor dem Reiten sicher, dass Headset und Kabel sicher befestigt sind, die Kopfbewegung nicht einschränken und den Sitz des Reithelms nicht beeinträchtigen.

Lautstärke und Gehör. Verwenden Sie das Gerät nicht über längere Zeit mit sehr hoher Lautstärke. Zu hohe Lautstärke erschwert es, die Umgebung zu hören — das Pferd, Anweisungen des Trainers, Fahrzeuge — und stellt beim Reiten eine Gefahr dar.

Feuchtigkeit und Laden. Das Gerät ist spritzwasser- und feuchtigkeitsgeschützt, darf aber nicht in Wasser getaucht werden. Laden Sie es nur mit einem Netzteil DC 5 V, das den Sicherheitsnormen entspricht, in einem trockenen Raum.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt eQuestConnect, dass der Funkanlagentyp eQuestConnect Q7 (Intercom-Set) den Richtlinien 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://equestconnect.com/wp-content/uploads/2026/10/Deklaracja_zgodnosci_UE_eQuestConnect_Q7.pdf

Entsorgung (WEEE / ElektroG)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie eingebaute Akkus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Gerät zum Recycling an einer Sammelstelle ab. Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



eQuestConnect

ul. Narbutta 11, 02-536 Warschau, Polen

www.equestconnect.com · kontakt@equestconnect.com