


Q7

Instrukcja obsługi

Interkom sportowy dla jeźdźców

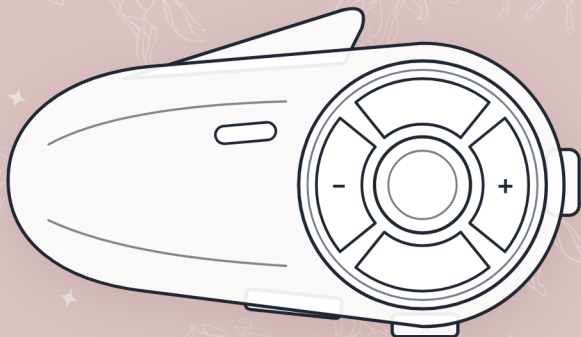


eQuestConnect


INTERKOMY SPORTOWE

www.equestconnect.com


Budowa urządzenia

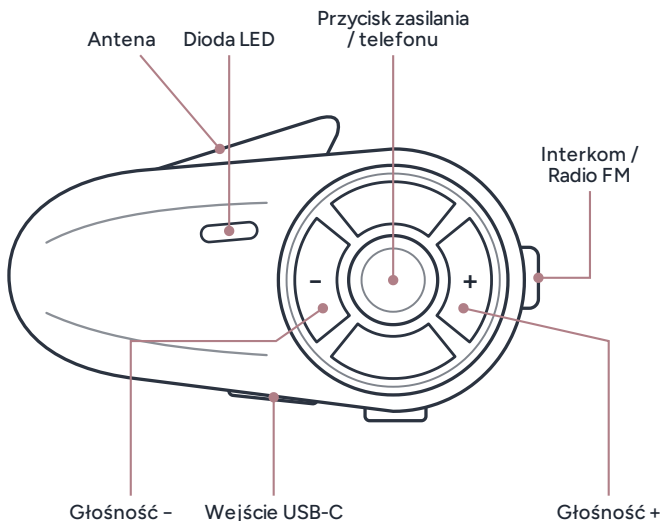

Montaż na pasku

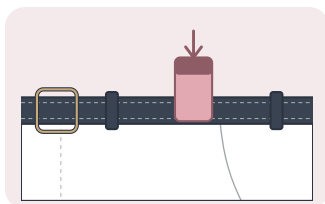

- 1 Wsuń uchwyt na pasek od spodni.

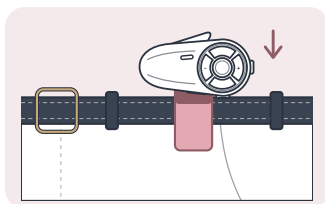


- 2 Nasuń interkom na uchwyt od góry.

Obsługa

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna.
Komunikaty głosowe są w języku angielskim.

Włączanie i wyłączanie

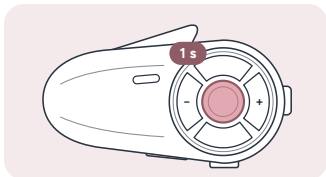


Włącz

Przytrzymaj przycisk zasilania 1 s.

● Niebieska dioda miga

» » „sygnał dźwiękowy”

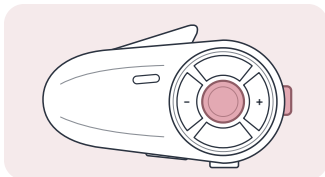


Wyłącz

Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i interkomu.

○ Dioda gaśnie


Połączenie ze sparowanym interkomem

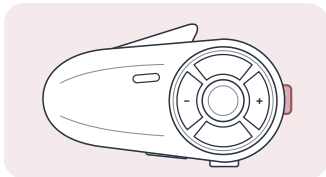

Połącz

Naciśnij przycisk interkomu.

» » „Intercom connected”

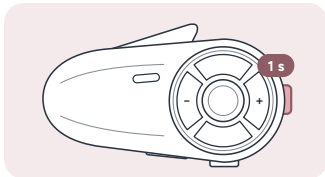


Rozłącz

Przytrzymaj przycisk interkomu 1 s.

» » „Intercom disconnected”


Regulacja głośności

Działa w każdym trybie: interkom, rozmowa telefoniczna, muzyka, radio FM.



Ciszej

Naciśnij -




Głośniej

Naciśnij +

Parowanie interkomów

Dwa urządzenia

Włącz oba interkomy i trzymaj je blisko siebie.

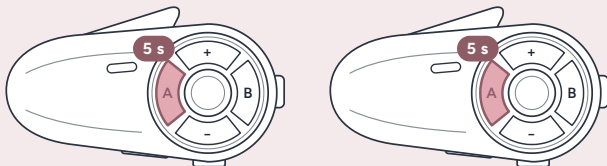

1 Na obu interkomach przytrzymaj przycisk A przez 5 s.

●● Dioda miga na zmianę: czerwona / niebieska

» „Intercom pairing”

2 Urządzenia wyszukują się i parują.

Poczekaj kilka sekund.

3 Parowanie zakończone.

● Niebieska dioda miga


» „Intercom pairing complete”

✓ Połączono — możecie rozmawiać.

» „Intercom A connected”

Grupa 3–7 interkomów

Jedno urządzenie jest hostem, pozostałe to sub-interkomy A–F. Przycisk A hosta obsługuje 3 sub-interkomy, przycisk B kolejne 3.

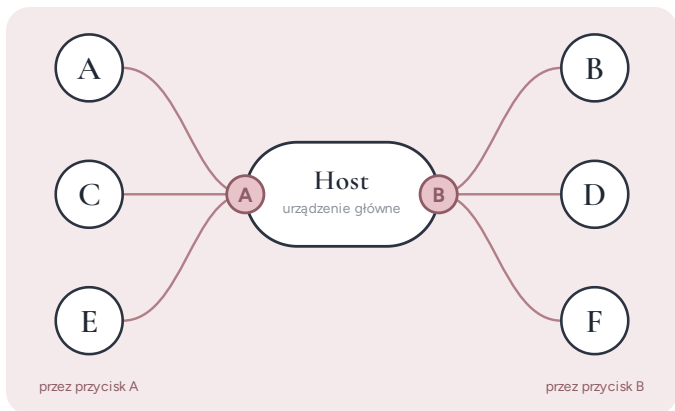

Kolejność parowania

Paruj po jednym urządzeniu, w tej kolejności. Po każdym parowaniu host potwierdza, np. «» „*Intercom A connected*”

- 1 (A) Przytrzymaj **A** przez 5 s na hoście i interkomie A
- 2 (B) Przytrzymaj **B** przez 5 s na hoście i interkomie B
- 3 (C) Przytrzymaj **A** przez 5 s na hoście i interkomie C
- 4 (D) Przytrzymaj **B** przez 5 s na hoście i interkomie D
- 5 (E) Przytrzymaj **A** przez 5 s na hoście i interkomie E
- 6 (F) Przytrzymaj **B** przez 5 s na hoście i interkomie F

Komunikaty głosowe w trybie grupowym słychać na hoście.

Wybór rozmówcy

Tylko na hoście. Liczba kliknięć wybiera sub-interkom, z którym rozmawiasz.

naciśnij	kliknij	kliknij
1×	2×	3×



Przycisk A

A

C

E



Przycisk B


B

D

F

●●● Szybkie miganie — łączenie ● Równe miganie — rozmowa

Reset fabryczny

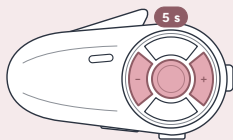

Przytrzymaj jednocześnie -, + i przycisk zasilania przez 5 s.


●● Dioda miga szybko 4× na zmianę

🔊 „Default settings restored”

Inne urządzenia Bluetooth


Np. słuchawki lub interkomy innych marek obsługujące profil HFP. Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi urządzeniami na rynku.

- 1



Przytrzymaj przycisk interkomu 5 s.

 - Dioda miga na zmianę
 - 🔊 „*Intercom pairing*”
- 2



Naciśnij przycisk interkomu, aby rozpocząć wyszukiwanie.

 - Dioda mignie 2×
 - 🔊 „*Searching for devices*”
- 3




Włącz wyszukiwanie w drugim urządzeniu Bluetooth.
- ✓

Parowanie zakończone.


🔊 „*Intercom pairing complete*”

Bateria

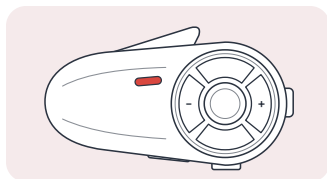

Niski poziom

- Czerwona dioda miga 2×
- 🔊 „*Battery low*”

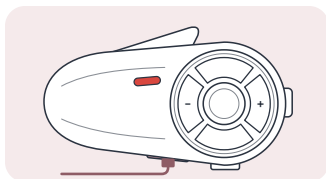

Ładowanie (USB-C)

- Świeci stale — ładuje
- Gaśnie — naładowany

Informacje

Zawartość zestawu

Interkom eQuestConnect Q7, dedykowany zestaw słuchawkowo-mikrofonowy, przewód ładowania USB, akcesoria montażowe, instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna

Łączność	Bluetooth / bezprzewodowy interkom radiowy
Częstotliwość	2402–2480 MHz
Moc (EIRP)	≤ 10 mW (+10 dBm)
Zasilanie	wbudowany akumulator litowo-polimerowy 3,7 V
Ładowanie	DC 5 V, USB-C

Bezpieczeństwo

Prawidłowe użytkowanie. Zestaw służy do bezprzewodowej komunikacji głosowej. Przed jazdą upewnij się, że słuchawki i przewody są bezpiecznie zamocowane, nie ograniczają ruchów głowy i nie kolidują z dopasowaniem teczka lub kasku.

Głośność i słuch. Nie używaj urządzenia długo przy bardzo wysokiej głośności. Zbyt głośny dźwięk utrudnia słyszenie otoczenia (konia, poleceń trenera, pojazdów), co stwarza zagrożenie podczas jazdy.

Wilgoć i ładowanie. Urządzenie jest odporne na zachlapania i wilgoć, ale nie wolno go zanurzać. Ładuj je wyłącznie zasilaczem DC 5 V spełniającym normy bezpieczeństwa, w suchym pomieszczeniu.

Uproszczona deklaracja zgodności

eQuestConnect niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego eQuestConnect Q7 (zestaw interkomowy) jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE (RED) oraz 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE: https://equestconnect.com/wp-content/uploads/2026/10/Deklaracja_zgodnosci_UE_eQuestConnect_Q7.pdf

Utylizacja (WEEE / ZSEiE)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu ani wbudowanych baterii nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Oddaj go do punktu zbiórki w celu recyklingu. Informacje o punktach zbiórki uzyskasz w urzędzie gminy lub miasta.



eQuestConnect

ul. Narbutta 11, 02-536 Warszawa, Polska

www.equestconnect.com · kontakt@equestconnect.com